


AIPHONE

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3


Binnenpost

BEDIENINGSHANDLEIDING

GT-1C7-L/GT-1C7

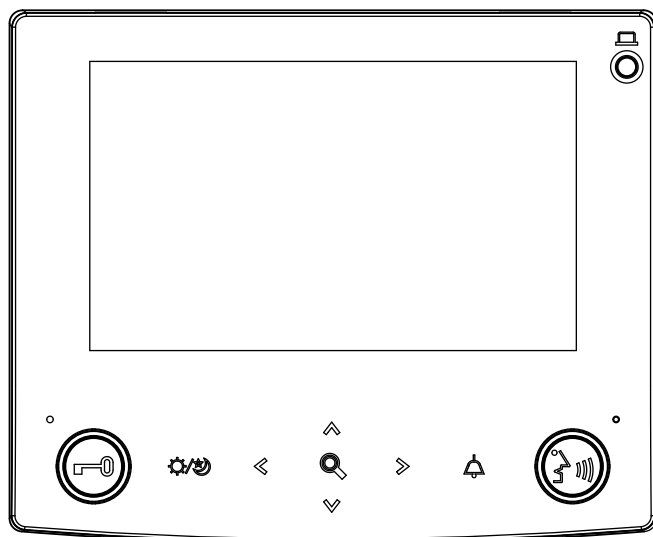

GT-1M3-L/GT-1M3

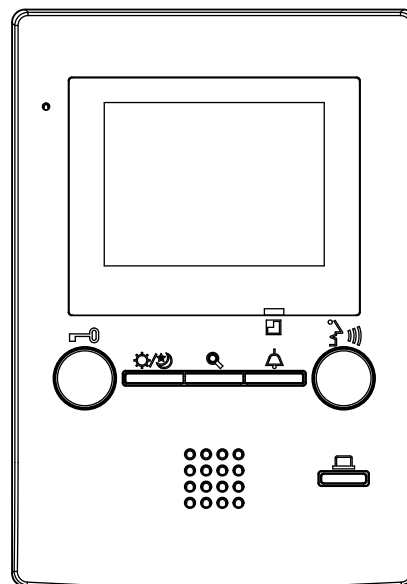

Wij danken u om Aiphone te selecteren voor uw communicatiebehoeften.

* Gelieve deze handleiding te lezen voor veilig en juist gebruik van het systeem en bewaar de handleiding op een veilige plaats om op een later moment te raadplegen.

Merk op dat de afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

VOORZORGSMAATREGELEN

- ⊘ **Verboden** ⊘ **Haal het toestel niet uit elkaar** ⊘ **Houd het toestel uit de buurt van water** ⚠ **Zorg ervoor dat u de instructies volgt**

⚠ **WAARSCHUWING**

(Het niet naleven kan de dood of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.)

1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
2. Steek geen metalen of brandbaar materiaal in het toestel door de openingen. Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.
3. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
4. Raak het toestel niet aan tijdens een onweer. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
5. Schakel de stroomonderbreker van het systeem onmiddellijk uit als u het toestel laat vallen of beschadigd of als u rook, een ongewone geur of abnormaal geluid opmerkt. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
6. Gebruik geen DC-voeding met een andere dan de voorgeschreven spanning. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

⚠ **OPGELET**

(Het niet naleven kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.)

1. Plaats niets op het toestel en dek het niet af met een doek e.d. Dit kan brand of problemen met het toestel veroorzaken.
2. Oefen geen zware druk uit op de monitor. Een breuk kan lichamelijk letsel veroorzaken.
3. Als het LCD-paneel wordt doorboord, dient u elk contact met de vloeibare kristallen te vermijden. Dit zou tot ontstekingen kunnen leiden. Als u ermee in aanraking komt, spoel het gebied dan goed af met water en raadpleeg uw dokter.
4. Houd uw oor niet naast de luidspreker tijdens het gebruik. Een onverwacht hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.

Algemene voorzorgsmaatregelen

1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Houd het binnenpost meer dan 20 cm weg van andere radioapparatuur zoals de bediening van de vloerverwarming, draadloze router of telefoon, enz. Het kan ongewenst geluid en beeldstoring veroorzaken.
3. Praat binnen 30 cm van dit toestel. Als u te ver weg bent, kan het moeilijk zijn om het geluid te horen.
4. Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren en deursloten) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de fabrikant of de leverancier op te volgen.
5. Vermijd het gebruik van dit toestel in direct zonlicht. Indien onvermijdelijk, dient u licht te blokkeren tijdens gebruik.
6. Als u een hoorapparaat in T-modus zet en het toestel nadert, kan het intercomsysteem worden verstoord door de radiofrequentie e.d., afhankelijk van de installatieomgeving.

Kennisgeving

- Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van dit product.
- Wij zijn onder geen voorwaarde aansprakelijk voor schade die voorkomt door de onmogelijkheid om te communiceren door defecten, problemen of bedieningsfouten van dit product.
- Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
- Het toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de toestellen niet buiten.
- Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. Het is enkel een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.
- Wanneer er een zendstation in de buurt is, kan dit systeem nadelig beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.
- Merk op dat de mogelijkheid bestaat dat op het LCD-paneel, ook al is het gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen, deel van de beeldelementen constant zal branden of helemaal niet. Dit wordt niet beschouwd als een defect.
- Het toestel kan lichtelijk warm worden, maar dit is geen storing.
- Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u begint te spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een vlotte conversatie dient u alleen te spreken als de andere persoon klaar is met praten.
- Dit toestel is enkel bedoeld om aan de muur te worden gemonteerd. Het kan niet gebruikt worden op een bureaublad.
- De beschikbare functies en diensten worden beperkt op basis van de technische gegevens van het geïnstalleerde systeem.
- Als u op een vaste toon praat, kan de geluidsonderdrukkingfunctie bepalen dat het bijgeluid is en de uitzending afkappen, maar dit is geen storing.
- Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.
- Lichtbronnen met warme kleuren die op de camera schijnen kunnen de tint van het weergegeven beeld veranderen.
- De contouren van de videobeelden die worden weergegeven, kunnen verschillen van de daadwerkelijke persoon/personen of achtergrond, maar dit is geen defect.
- Als het scherm van de eenheid wordt verlicht met een sterke lichtbron kan het beeld wittig of gesilhouetteerd lijken, maar dit is geen storing.
- Als de buitentemperatuur sterk daalt na regen, enz., kan de binnenkant van de camera enigszins vochtig worden waardoor het beeld vervaagt. Dit is geen defect. Normale werking wordt hervat wanneer de vochtigheid is verdampt.
- Bij het gebruik van tl-licht dat rondom de camera schijnt, kan het scherm afwisselend van kleur veranderen (color-rolling), maar dit is geen defect.


Inhoud

VOORZORGSMaatregelen	2
ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES	4
1 Bedieningspaneel	4
2 Indicators	5
GEBRUIK VAN HET STATION	6
1 Oproepen ontvangen	6
1-1 Een oproep beantwoorden.....	6
1-2 Etagebel.....	6
1-3 Deurontgrendeling	7
1-4 Lichtbediening	7
1-5 Doktersoproep.....	7
2 Conciërgeposten bellen	8
3 Bewaken	8
4 Bediening tijdens communicatie en bewaken	9
4-1 Wisselen tussen zoom/breedhoek.....	9
4-2 Pan/tilt-bediening (Alleen GT-1C7-L/GT-1C7).....	9
4-3 Nachtverlichting.....	10
4-4 Tegenlichtcompensatie en nachtzicht.....	10
4-5 Omschakelen naar bewakingscamera in een gemeenschappelijke zone.....	10
5 Extra functies	11
5-1 Optieknop.....	11
5-2 Noodalarm.....	11
CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION	12
1 Technische voorzorgsmaatregelen	12
2 Probleemoplossing	12
3 Technische gegevens	12
4 Voorschriften	13
5 Waarborg	13


ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES

1 BEDIENINGSPANEEL

GT-1C7-L/GT-1C7

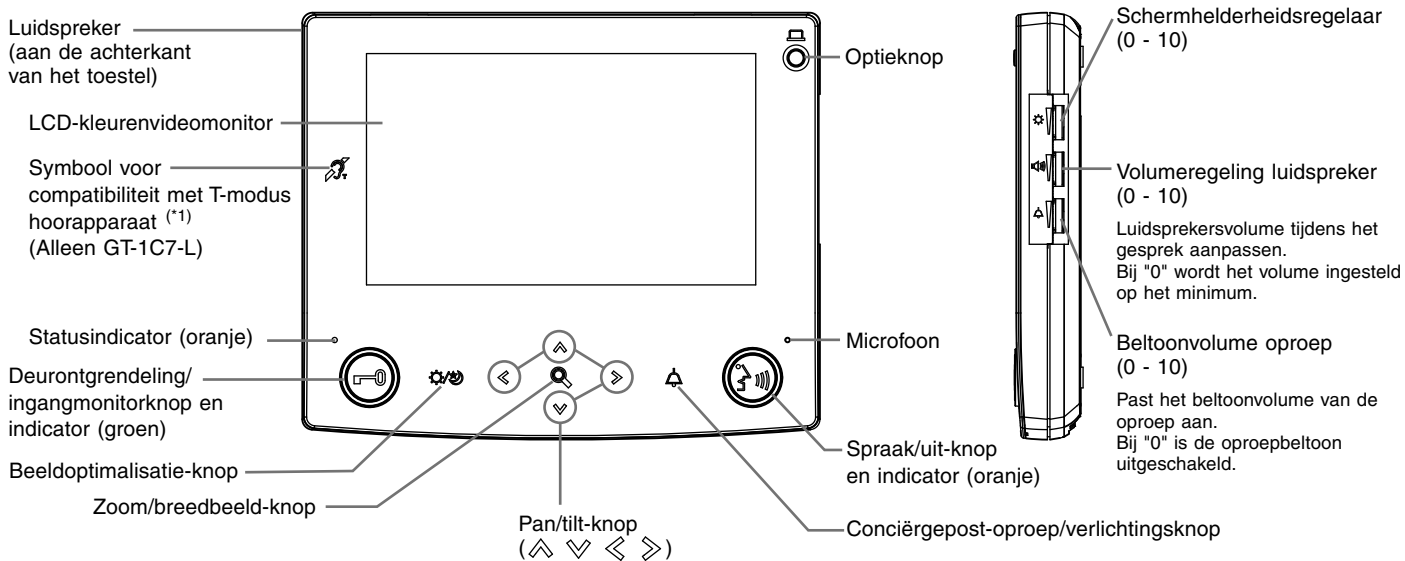


GT-1M3-L/GT-1M3

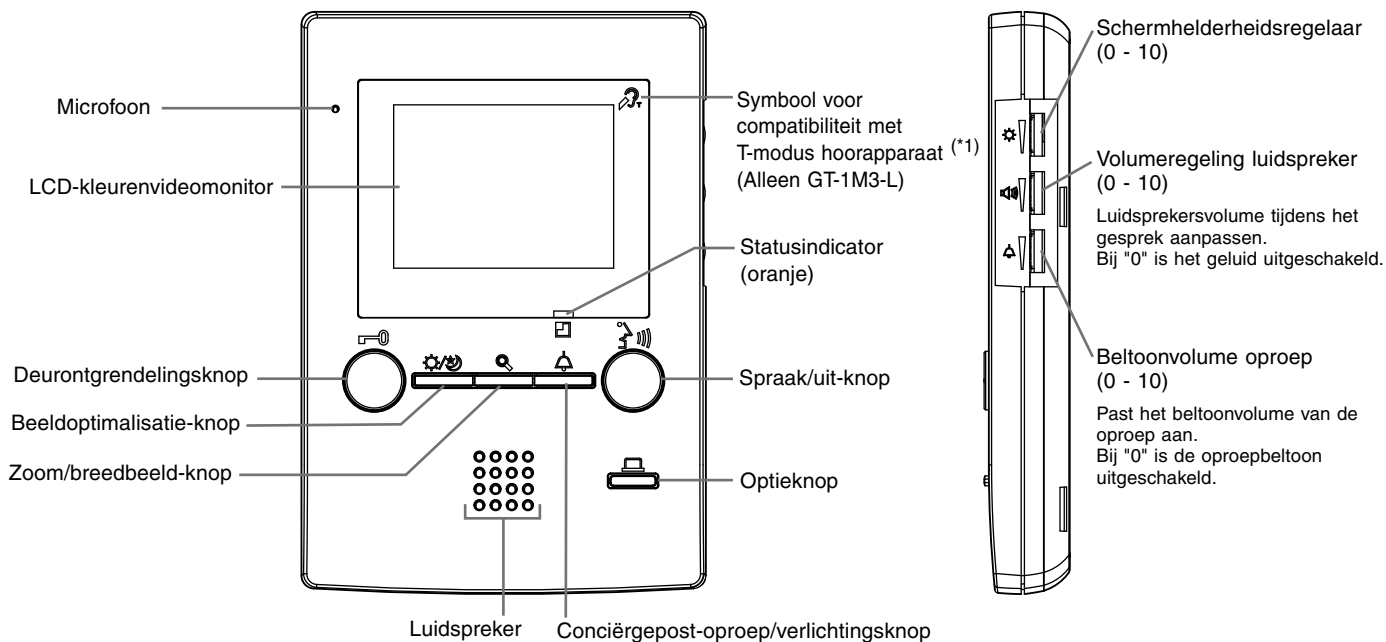

(*) : Dit station zendt een elektromagnetisch veld uit voor hoorapparaten die met een T-modus zijn uitgerust om een duidelijk geluid te produceren.

2 INDICATORS

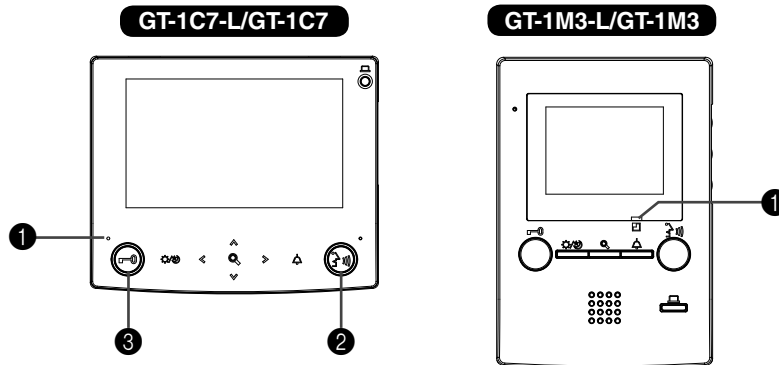

Indicatiepatronen


Status	Indicator	① Statusindicator (oranje)	② Spraakindicator (oranje)	③ Deurontgrendelingsindicator (groen)
In de standby-modus		Uit	Uit	Uit
In de stand-bymodus (Beltoonvolume van de oproep: uit)		Knipperen met lang interval (0,5 sec.) → (5,5 sec.)	Uit	Uit
In de stand-bymodus (Doktersoproep: aan)		Traag knipperen (0,5 sec.) → (2,5 sec.)	Uit	Uit
Het systeem wordt gebruikt door een ander station. (Dit station is onbruikbaar.)		Uit	Uit	Uit
Oproep buitenpost		Snel knipperen (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Snel knipperen (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> • Brandt (wanneer gebeld door een buitenpost met camera) • Uit (wanneer gebeld door een buitenpost zonder camera)
Communicatie met een buitenpost		Brandt	Brandt	Brandt
Een buitenpost bewaken		Brandt	Brandt	Uit
Een conciërgenpost oproepen		Snel knipperen (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Snel knipperen (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Uit
Terwijl de conciërgen belt		(0,5 sec.) → (0,5 sec.)	(0,5 sec.) → (0,5 sec.)	
Communicatie met een conciërgenpost		Brandt	Brandt	Uit
Gebeld worden via etagebeldrukknop		Uit	Uit	Uit
Een noodalarm laten afgaan		Snel knipperen (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Uit	Uit


GEBRUIK VAN HET STATION



1 OPROEPEN ONTVANGEN


1-1 Een oproep beantwoorden


- 1 Als er een oproep van een buitenpost of conciërgepost wordt ontvangen, zal er een oproepbeltoon klinken en de statusindicator zal knipperen. Als het station een camera heeft, zal video worden weergegeven op de monitor.

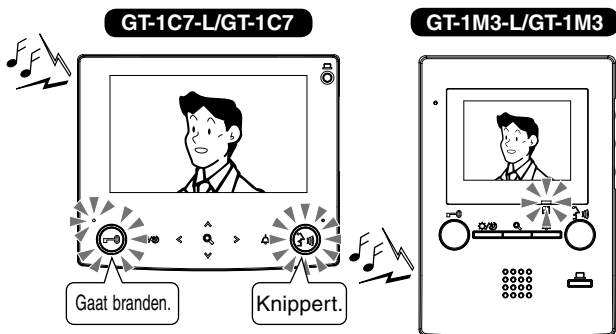


- 2 Druk eenmaal op de []-knop en communiceer handvrij na de pieptoon. Handvrije communicatie begint wanneer de statusindicator stopt met knipperen en gaat branden.

- Als u de []-knop minstens twee seconden lang ingedrukt houdt tijdens het handvrij communiceren, hoort u een pieptoon en kunt u communiceren via druk-om-te-spreken.
- Bij druk-om-te-spreken drukt u de []-knop in om te spreken en laat u hem los om te luisteren.
- De oproep wordt beëindigd indien er na een ingestelde tijdsduur geen antwoord komt.
- Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)

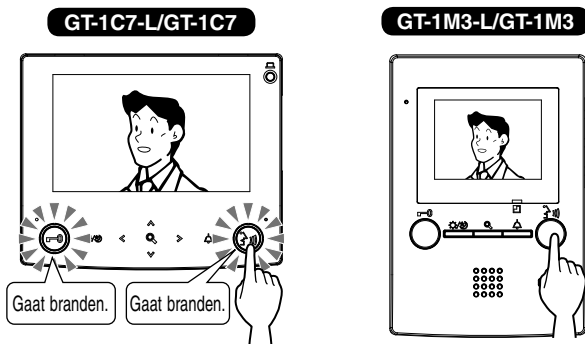

- 3 Wanneer u klaar bent met praten, drukt u op de []-knop. Alle indicators gaan uit.

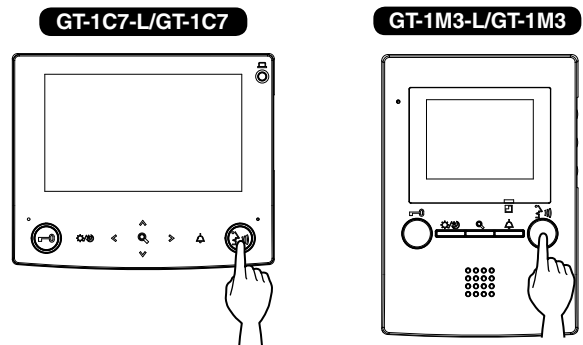


OPMERKINGEN: • Tijdens de communicatie kunt u niet wisselen tussen de functies handvrij en druk-om-te-spreken.
• De communicatie wordt automatisch beëindigd na ongeveer 60 seconden.
• Als het beltoonvolume is uitgeschakeld, knippert de statusindicator met een lang interval.

- ⚠ Het station zendt een elektromagnetisch veld uit. Als een hoorapparaat met een T-modus te dicht in de buurt van het station komt, kan dit oorpijn veroorzaken. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)

1-2 Etagebel


- 1 Wanneer de etagebedrukknop wordt ingedrukt, zal er een oproepbeltoon klinken.

- Deze beltoon is verschillend t.o.v. een oproep van de deurpost. (Communicatie is niet mogelijk.)

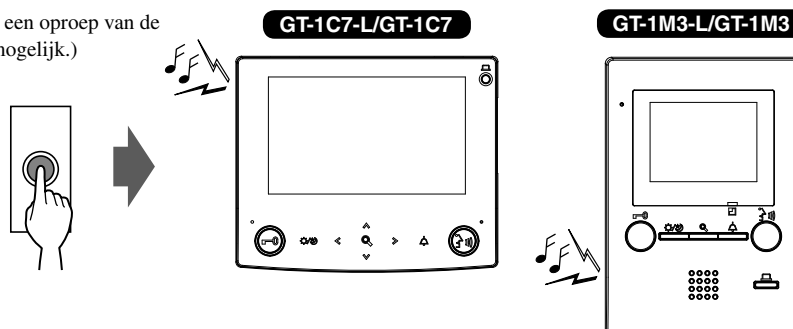


1-3 Deurontgrendeling

- 1 Druk op de [0] -knop terwijl u in gesprek bent met de buitenpost.

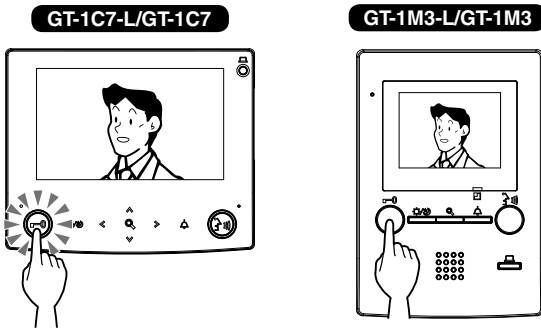

- 2 Het deurontgrendelingcontact van de deurpost wordt geactiveerd.
 - Bij het bellen vanaf een videobuitenpost kan de deurontgrendeling worden geactiveerd zonder op te nemen.

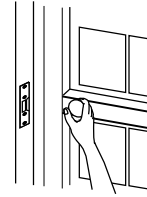


OPMERKING: Indien het deurbedieningscontact van het GT-systeem is aangesloten op een toegangscontrolesysteem zal de werking bepaald worden door de instellingen van dit systeem.


1-4 Lichtbediening

De buitenverlichting in werking stellen (indien voorzien)

- 1 Druk eenmaal op de [L] -knop tijdens verbinding met de buitenpost, het communiceren of het bekijken.

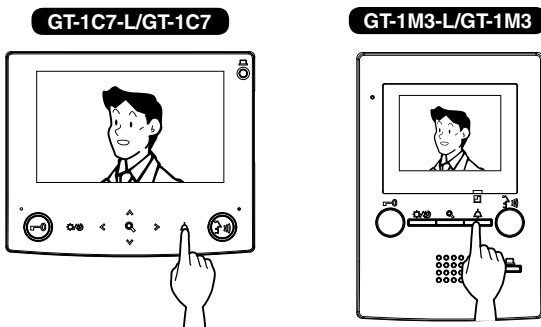

- 2 De buitenverlichting wordt alleen ingeschakeld gedurende de vooraf ingestelde tijd.

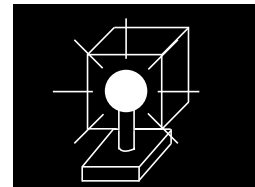


OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar indien een bewakingscamera aangesloten is op de deurpost. (Raadpleeg sectie 4-5.)

1-5 Doktersoproep


Wanneer de desbetreffende woning gebeld wordt met actieve doktersoproep (automatische toegang), wordt het elektronische slot automatisch ontgrendeld zonder dat de deurontgrendelingsknop bij de binnenpost worden ingedrukt.

- 1 Druk in de stand-by-modus op de [L] -knop terwijl u de [M] -knop indrukt om deze functie in te schakelen. Druk nogmaals op beide knoppen om de doktersoproepfunctie te resetten.


- Als de doktersoproepfunctie is ingeschakeld, knippert de statusindicator met intervallen van ongeveer drie seconden.

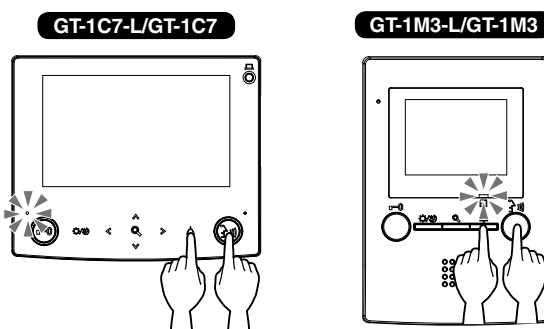

- 2 Druk op de OPROEP-knop van de buitenpost om de deur te ontgrendelen zonder op de deurontgrendelingsknop te drukken bij de binnenpost.

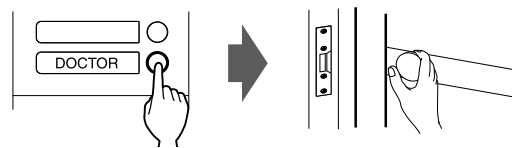


- 3 De binnenpost waarvoor de doktersoproepfunctie is ingesteld wordt opgeroepen. Druk op de [M] -knop om te antwoorden indien gewenst.

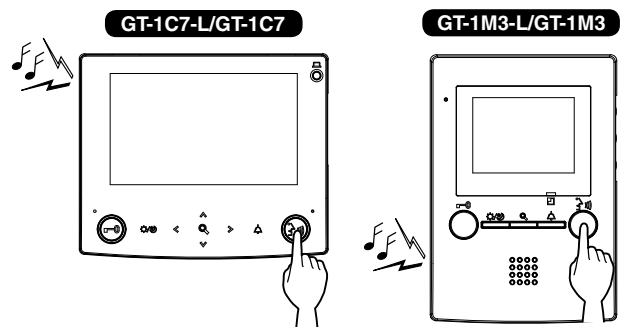

OPMERKING: Als oproepen worden doorgestuurd naar het conciërgenpost, is deurontgrendeling met een doktersoproep niet mogelijk.

2 CONCIËRGEPOSTEN BELLEN

- 1 Als u in de stand-bymodus op de [△]-knop drukt, zal de statusindicator knipperen en zal een oproepbevestigingstoon klinken.

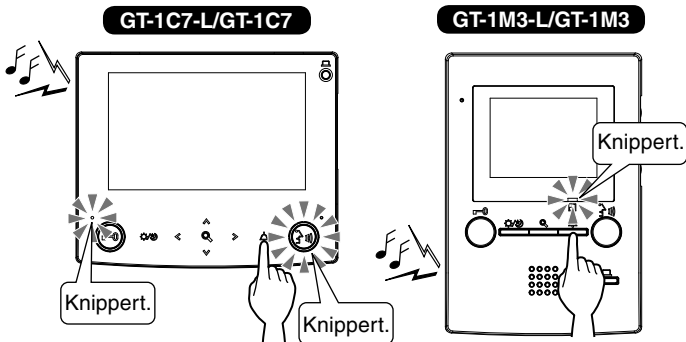


- 2 Er klinkt een beltoon bij het conciërgepost.

- De in gebruik-indicator (oranje) bij alle verbonden buitenposten en conciërgeposten gaat branden.
- Indien niet wordt geantwoord, wordt een oproepmelding opgeslagen in het conciërgepost.

3 BEWAKEN

- 1 Druk in de stand-bymodus op de [T]-knop om de videobeelden van de buitenposten in de juiste volgorde weer te geven. Geluid kan tegelijkertijd gehoord worden. De statusindicator gaat branden.

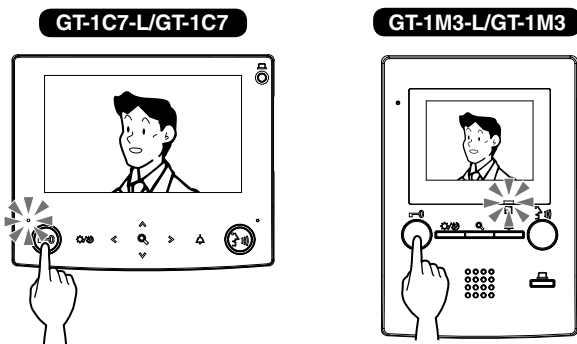

- Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)



OPMERKINGEN:

- Als een bediening zoals een oproep wordt uitgevoerd, eindigt de bewaking en begint de oproep.
- Bewaking eindigt automatisch als bewaking wordt uitgevoerd bij een ander binnenpost.
- Druk tijdens het bewaken op de [T] -knop om te communiceren met het buitenpost dat wordt bewaakt.
- Tijdens het bewaken wordt het breedhoekbeeld weergegeven. (Als de [Q] -knop wordt ingedrukt, wijzigt de weergave naar het zoombeeld.)
- Bewaking wordt automatisch beëindigd na 30 seconden.
- Het kan enkele seconden duren voordat de video wordt weergegeven na het indrukken van de [T]-knop. Wacht alstublieft tot de video wordt weergegeven voor het uitvoeren van de volgende knopbediening.
- Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt omwille van de apparatuur die u gebruikt.
- Met deze functie kunt u alleen buitenpoststations met een camera bewaken die hiervoor zijn ingesteld tijdens de installatie.

4 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN BEWAKEN

4-1 Wisselen tussen zoom/breedhoek

- 1 Druk op de [Q]-knop wanneer de video wordt weergegeven.
- Er wordt telkens gewisseld tussen [zoom] en [breedhoek] wanneer er op de knop wordt gedrukt.

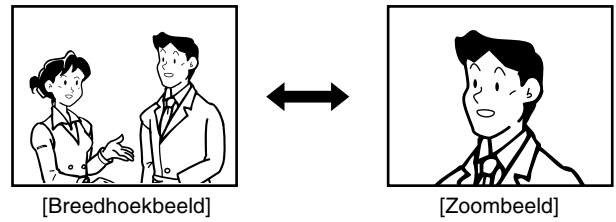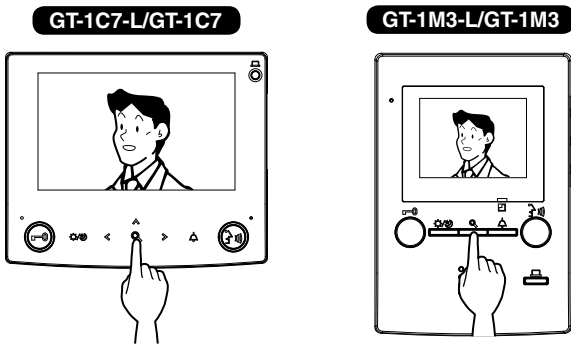

OPMERKING:

- **Alleen GT-1C7-L/GT-1C7**
Als de beller niet in het midden van het scherm wordt weergegeven, kan het zoombeeld omhoog, omlaag, naar links en naar rechts worden bewogen. (Raadpleeg sectie 4-2.)
- Het breedhoekbeeld kan vervormd zijn in vergelijking met het zoombeeld door de eigenschappen van de camera, maar dit is geen defect.

4-2 Pan/tilt-bediening **Alleen GT-1C7-L/GT-1C7**

- 1 Druk op de [↖]-, [↘]-, [↙]- of [↗]-knop tijdens de weergave van het zoombeeld.

- [↖]: Omhoog
- [↘]: Omlaag
- [↙]: Links
- [↗]: Rechts



OPMERKINGEN:

- Het beeldbereik van het zoombeeld en het breedhoekbeeld is verschillend. De randen van het breedhoekbeeld worden niet weergegeven bij het zoombeeld.
- 's Nachts kunnen personen door beperkte verlichting moeilijk zichtbaar zijn als het zoombeeld omhoog, omlaag, naar links of naar rechts wordt bewogen. (Hetzelfde geldt voor bewegende personen).

4-3 Nachtverlichting

's Nachts gaat de verlichtingsled op de buitenpost branden tijdens een oproep van de buitenpost. Deze kan 's nachts ook ingeschakeld worden als de buitenpost wordt bewaakt.

Bij oproep vanaf de buitenpost

- 1 Als de OPROEP-knop van de buitenpost wordt ingedrukt, gaat de verlichtingsled branden.



De verlichtingsled gaat branden.



- 2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtingsled uit.

Bij het bewaken

- 1 Als u op de []-knop drukt, gaat de verlichtingsled branden.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

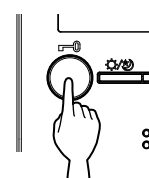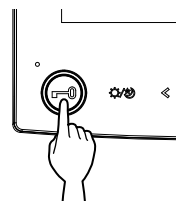

- 2 Bij beëindiging van de bewaking gaat de verlichtingsled uit.

OPMERKINGEN:

- De buitenpost maakt automatisch een onderscheid tussen dag en nacht.
- De bediening zal afhankelijk zijn van de instelling van de buitenpost.

4-4 Tegenlichtcompensatie en nachtzicht

Dag

Wanneer de achtergrond relatief licht is t.o.v. het gelaat van de bezoeker ontstaat een tegenlichtsituatie die voor betere zichtbaarheid kan worden aangepast.

- 1 Wanneer de video moeilijk te zien is, drukt u op de []-knop om de verlichting aan te passen.

OPMERKING: Bij een nieuwe oproep keert de aanpassing van de achtergrondverlichting terug naar de standaardmodus.

Nacht

's Nachts of bij minimale omgevingsverlichting kan het licht worden aangepast voor betere zichtbaarheid.

- 1 Als de video slecht zichtbaar is, drukt u op de []-knop om te wisselen tussen [Aanpassing nachtverlichting] en [Geen aanpassing].




OPMERKINGEN:

- Bij een nieuwe oproep keert de aanpassing van de nachtverlichting terug naar de standaardmodus.
- De buitenpost maakt automatisch een onderscheid tussen dag en nacht.
- Het drukken op de []-knop maakt het gezicht van de bezoeker 's nachts duidelijker, maar bewegende personen zijn mogelijk moeilijker herkenbaar.

4-5 Omschakelen naar bewakingscamera in een gemeenschappelijke zone

Wanneer een bewakingscamera op de deurpost is aangesloten

Druk op de []-knop als videobeeld wordt weergegeven om over te schakelen naar het videobeeld van de bewakingscamera. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar het videobeeld van het buitenpost.

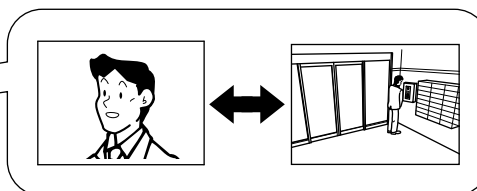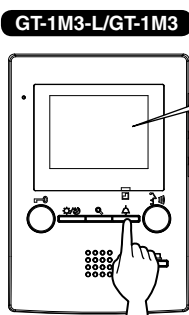
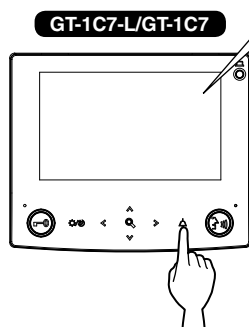


OPMERKING: Tijdens het wisselen tussen de buitenpostcamera en de bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone wordt het beeld op de monitor mogelijk tijdelijk verstoord, maar dit is geen defect.

5 EXTRA FUNCTIES


5-1 Optieknop

Het drukken op de []-knop zorgt dat verbonden apparaten kunnen worden geactiveerd, zoals het in- of uitschakelen van verlichting.

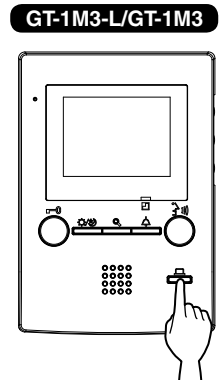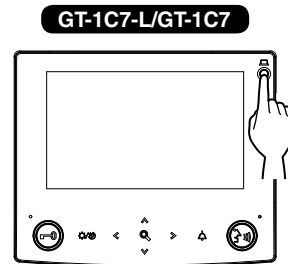


5-2 Noodalarm


1 Druk op de noodalarmschakelaar om deze te vergrendelen.

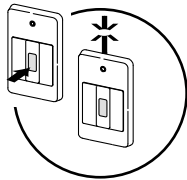



2 Er klinkt een alarm vanaf de binnenpost en er wordt een waarschuwingssignaal naar het conciërgepost gestuurd.

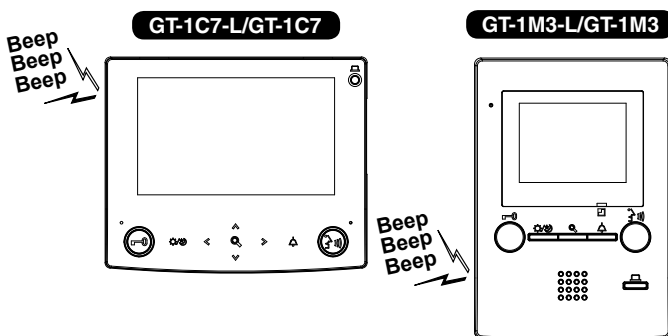


3 Bij een oproep vanaf het conciërgepost verandert het waarschuwingsgeluid in een oproepbeltoon die klinkt gedurende de tijdsduur die werd ingesteld. De statusindicator knippert.

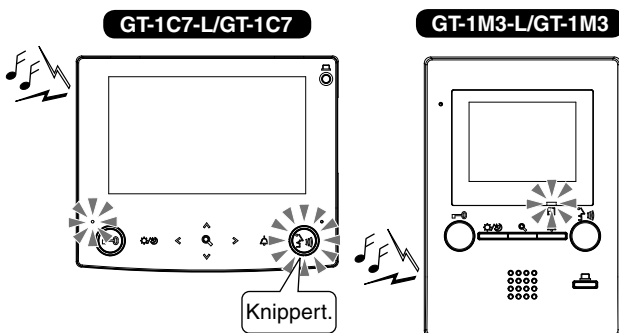

4 Druk op de []-knop om te communiceren met het conciërgepost. De statusindicator gaat branden. Na de communicatie klinkt het noodalarm weer.

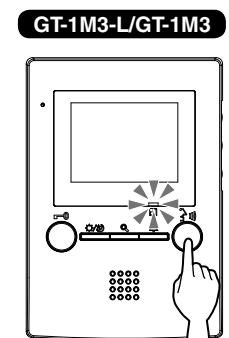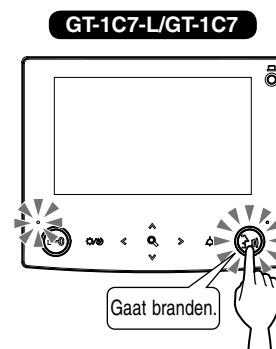

5 Ontgrendel van de noodalarmschakelaar om terug te keren naar de stand-bypositie (om de normale toestand van het systeem te herstellen).

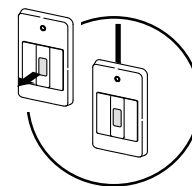

OPMERKINGEN:

- Het noodalarm en de beltoon van de binnenpost worden met volumeniveau 10 (HOOG) uitgezonden, ongeacht de volume-instelling.
- De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld terwijl het systeem in gebruik is. (Alarmen kunnen tegelijkertijd worden geactiveerd door maximaal 5 stations.)
- Binnenposten binnen dezelfde woning kunnen geen gewone oproepen ontvangen zolang het noodalarm afgaat. Alleen oproepen van het conciërgepost kunnen worden beantwoord.
- Tijdens het noodalarm kan de buitenpost niet bellen naar de binnenpost of naar het conciërgepost dat de noodalarmlen ontvangt.

CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION

1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

- Het videobeeld kan vervormd worden wanneer de deurontgrendeling wordt geactiveerd. Dit is geen defect van het station.
- Indien een zoom/breedbeeld- of pan/tilt-bediening ^(*) wordt uitgevoerd tijdens de communicatie met het buitenpoststation, zal geluid hoorbaar zijn bij de buitenpost. Dit is geen defect.
- Reiniging: reinig de stations met een zachte doek die bevochtigd is met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit een schuurmiddel of -doek.
OPGELET: Gebruik geen chemische middelen zoals thinner of benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz. Anders raakt het oppervlak van het toestel beschadigd of verkleurd.
- Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een systeemstoring optreedt.

(*) : alleen beschikbaar op GT-1C7-L en GT-1C7.

2 PROBLEEMOPLOSSING

Als het toestel niet naar behoren werkt, controleert u de volgende punten om te bepalen op de storing kan worden opgelost door de eenvoudige maatregelen die worden voorgesteld. Als het niet opgelost kan worden, of als de storing niet wordt genoemd in de "Symptoom"-kolom, neemt u contact op met uw beheerder of de systeemleverancier.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het scherm is wit of er worden witte verticale lijnen en ringen weergegeven.	De lens van de buitenpost of de deurpost wordt verlicht door helder licht zoals zonlicht. (Dit is geen storing.)	Het aanraken van de ADJUST-knop kan het symptoom oplossen.
Het scherm is moeilijk te zien omdat het licht of donker is.	De schermhelderheid kan mogelijk onjuist zijn ingesteld.	Pas de regeling van de schermhelderheid aan.
Het luidsprekervolume wijzigt niet tijdens communicatie met de hoorn.	Het luidsprekervolume kan alleen worden afgesteld in de Handenvrije modus. Bij gebruik van de hoorn kan het luidsprekervolume niet worden aangepast.	-
De beltoon van de buitenpost of de deurpost/deurbel weerklinkt niet.	Het beltoonvolume is ingesteld op "0."	Beltoonvolume aanpassen.
De communicatie kan niet worden gestart, zelfs niet als er op de TALK-knop wordt gedrukt.	Het luidsprekervolume is ingesteld op "0".	Stel het luidsprekervolume tijdens het gesprek af.
Communicatie wordt onderbroken of het wordt een monologe conversatie.	Luide geluiden rond dit station, buitenpost of deurpost.	Vanwege automatische spraakbediening kan geluid worden onderbroken als het omgevingsgeluid luid is. Houd in dat geval de TALK-knop ingedrukt om de druk-om-te-spreken-functie in te schakelen.
Er komt geen reactie als er op de oproepknop van de conciërgepost wordt gedrukt.	Er is geen conciërgepost geïnstalleerd.	Neem contact op met uw beheerder.
Het station werkt in zijn geheel niet.	De stroom kan zijn uitgeschakeld.	Neem contact op met uw beheerder.
De statusindicator knippert in de stand-bymodus.	-	Raadpleeg "2 INDICATORS". (→ P. 5)


3 TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	DC 24 V (geleverd door GT-BC, GT-VBC)	
Communicatie	Druk-om-te-spreken	
	Handenvrij (automatische spraakbediening)	
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C	
Scherm	GT-1C7-L/ GT-1C7	7 inch TFT LCD-kleurenmonitor
	GT-1M3-L/ GT-1M3	3,5 inch TFT LCD-kleurenmonitor
Montage	Muurmontage	
Materiaal	Kunststof	
Kleur	Wit	

Afmetingen	GT-1C7-L/ GT-1C7	165 (H) × 200 (B) × 25 (D) (mm)
	GT-1M3-L/ GT-1M3	180 (H) × 125 (B) × 25 (D) (mm)
Gewicht	GT-1C7-L/ GT-1C7	Circa 610 g
	GT-1M3-L/ GT-1M3	Circa 320 g

4 VOORSCHRIFTEN

WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

5 WAARBORG

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.

 **AIPHONE**®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>